Opdateret: november 2026

Sikkerhedsanvisninger og advarsler

for brug af hoppeborge fra Dodo-Inflatables.dk. Anvisningerne tager udgangspunkt i kravene i EN 14960.

Brug

Kropshøjde	maksimalt **1,50 m**
Alder	maksimalt **14 år**
Antal brugere	højst det antal, der er angivet i de tekniske oplysninger i produktbeskrivelsen
Opsyn	**konstant**, af en myndig person

Opstilling

Hældning	maksimalt **5 %** i alle retninger
Sikkerhedsafstand	mindst **1,8 m** ved sider med vægge, mindst **3,5 m** ved åbne sider
Forankring	i **alle de beregnede ankerpunkter**, se side 3

Drift

Vind	højst op til **vindstyrke 5 (38 km/t)**
Blæser	kun Huawei blæser REH-1.5E (1,5 hk), Huawei blæser REH-2E (2 hk) eller Gibbons blæser FP5005 (1,5 hk)

+49 89 12 50 18 700
contact@dodo-inflatables.com
www.dodo-inflatables.dk

Miet Event Vertriebs GmbH
Robert-Stirling-Ring 8
82152 Krailling
Tyskland

Placering

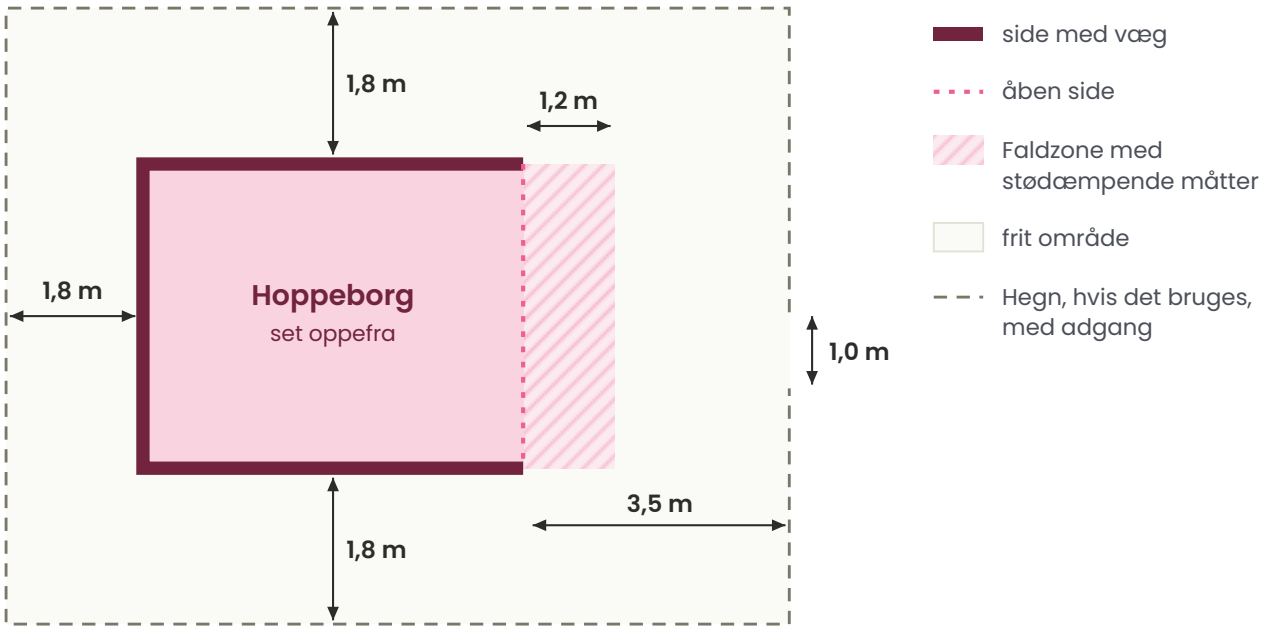

Skematisk fremstilling med én åben side. Alle mål er minimumsværdier.

1 Opstillingsområdet må have en **hældning på højst 5 %**, i alle retninger.

2 Hoppeborgen skal opstilles i **passende afstand fra mulige farekilder**, f.eks. luftledninger, hegn, træer eller mure.

3 Omkring hoppeborgen skal der være et **frit område** uden forhindringer, der kan forårsage skader. Områdets størrelse beregnes som højden på den højeste platform divideret med 2. Det skal være **mindst 1,8 m** ved sider med vægge og **mindst 3,5 m** ved åbne sider.

4 Hvis hele området omgives af et **hegn** for at regulere besøgsstrømmen, skal det stå mindst 1,8 m fra siderne med vægge og mindst 3,5 m fra de åbne sider. En adgang skal have en bredde på 1,0 m.

5 Opstillingsområdet skal ryddes for **løse sten og skarpe genstande**. Der skal bruges en underlagsdug som beskyttelse.

6 **Faldzonen** skal være mindst 1,2 m på hver åben side. Der bør bruges stødæmpende sikkerhedsmåtter hertil.

ANVISNINGER TIL OPSTILLING

Forankring

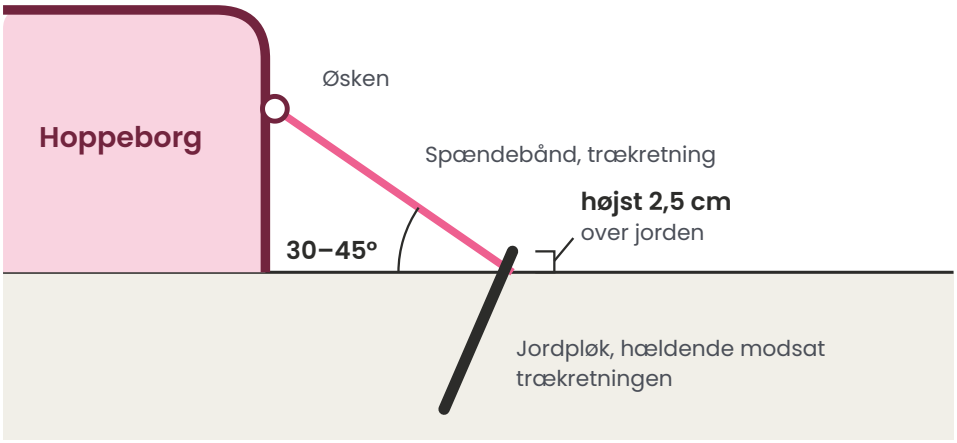

Skematisk fremstilling, set fra siden.

Uden jordpløkke

Asfalt og andet fast underlag:

160 kg

pr. ankerpunkt (1 600 N)

7 Hoppeborgen er forsynet med et **forankringssystem**, så den kan fastgøres sikkert til jorden.

8 Hvis hoppeborgen bruges udendørs, skal den fastgøres sikkert i jorden, fortrinsvis med **jordpløkke**.

9 Hoppeborgen skal sikres i **alle de beregnede ankerpunkter**. Antallet fremgår af vejledningen til den pågældende hoppeborg.

10 Den påvirkende krafts retning skal danne en **vinkel på 30° til 45°** med jorden. Jordpløkkene skal hælde modsat den påvirkende krafts retning.

11 Jordpløkkene må **ikke rage mere end 2,5 cm** op over jorden.

12 Hvis det ikke er muligt at bruge jordpløkke (asfalt osv.), skal hoppeborgen fastgøres sikkert til jorden med en **lige så effektiv metode**, f.eks. ved at fastgøre ankerpunkterne til beslag, der allerede findes i jorden, eller til sandsække, vandtanke eller andre vægtanordninger, forudsat at de kan optage en belastning på 1 600 N. Det svarer til en vægt på **mindst 160 kg pr. ankerpunkt**.

13 Hvis hoppeborgen forbindes fast med et **køretøj eller andre flytbare maskiner**, skal disse sikres mod bevægelse og overvåges af operatøren.

14 Hvis hoppeborgen bruges **indendørs**, bør ballastsystemet bruges for at bevare stabiliteten.

ANVISNINGER TIL DRIFT

Opsyn, regler, vejr

Opsyn

15 Hoppeborgen skal **konstant være under opsyn af en myndig person**. Opsynspersonen skal nøje holde øje med alle aktiviteter på hoppeborgen.

16 Opsynspersonen skal være **tydeligt genkendelig** og kunne gøre børnene opmærksomme på sig med en fløjte eller et andet signal.

17 Opsynspersonen skal holde **større, mere vilde børn adskilt fra mindre børn**.

18 Brugerne skal have **reguleret og sikker adgang** til ind- og udgangene. Ind- og udgangen skal altid holdes fri.

19 **Under oppustning og tømning** skal alle brugere holdes væk fra hoppeborgen.

20 Når hoppeborgen **ikke er i brug**, skal luften lukkes ud og strømforsyningen afbrydes.

Regler for børnene

21 Brug er kun tilladt for **børn op til 14 år og op til en kropshøjde på 1,50 m**. Det maksimale antal børn ifølge de tekniske oplysninger i produktbeskrivelsen må ikke overskrides.

22 Børn skal **tage sko og briller af**. Alle hårde, spidse og farlige genstande, der bæres på kroppen, skal tages af.

23 Det er forbudt at indtage **mad, drikke og tyggegummi** i hoppeborgen.

24 **Klatring eller hængen** i væggene, **saltoer, kolbøtter** og vild leg er forbudt.

Vind og vejr

25 Den maksimale vindhastighed ved brug er **38 km/t** (vindstyrke 5 på Beaufort-skalaen). Ved højere vindhastighed, regn og optrækkende uvejr skal driften **straks indstilles**, og luften skal lukkes ud.

26 Ved optrækkende uvejr eller vind skal driften straks indstilles, og hoppeborgen skal **tages ned**.

Beaufort	km/t	Kendetegn
3	12–19	Blade og tynde kviste er i konstant bevægelse
4	20–28	Tynde grene bevæger sig, støv og løst papir hvirvles op
5	**29–38**	**Grene bøjer tydeligt, små træer svajer. Grænse for drift**
6	39–49	Kraftige grene bevæger sig, paraplyer er svære at holde. Ingen drift